



# REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL


Model No.:248RW/RC/RB

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'UTILISATION

CONSUMER INFORMATION SERVICE:
IF YOU NEED ASSISTANCE, CALL TOLL FREE
FROM ANYWHERE IN THE UNITED STATES
(800)220-5570

- Before use, Please read this manual carefully
- · Always remove the drain pan while this refrigerator is running
- · Removing the drain pan will enhance the cooling power and save your electric cost.



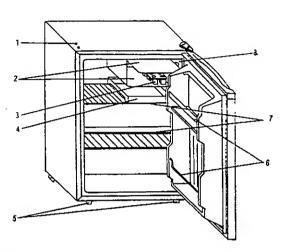

- 1. Reversible Door Slot Ranuras de Puerta Reversible/Rainures de Porte Reversible
- 2. Freezer Compartment
  Congelador/Compartiment Congélateur
- 3. Ice Cube Tray
  Cubetera de Hielo/Moule à Glacons
- 4. Drip Tray
  Gaveta para agun/Plateau d'Écoulement
- 5. Leveling Legs Patas de Nivelar/Vis à Nivellement
- 6. Bottle Racks
  Compartimientos de Botellas/Porte Bouteilles
- 7. Removable Shelves
  Estantes Removibles/Tablettes Amovibles
- 8. Temperature Control Knob Control de Temperaturas/Cadran du Thermostat

### **ELECTRICAL CONNECTION**

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlet to minimize the possibility of electric shock

- Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from power cord supplied.
- Use of extension cords are not recommended

#### INSTALLATION

- Place your appliance on a floor strong enough to support it when fully loaded.
- This appliance is designed for free standing only and should not be recessed or built—in.
- Let air circulate freely around appliance. Keep rear 4 inches away from wall and at least 3 inches space on sides.
- The location you choose should be away from heat sources like stove, heater or radiator.
- Avoid installing your appliance in humid places (like next to sinks).

### SETTING THE TEMPERATURE CONTROL

The temperature control dial has settings from the warmest(1) to the coldest (6) or clockwise, plus "OFF".

Initially set the dial to the center position. After using the refrigerator for a full day, adjust the dial to the setting that is best suited to your needs. Turning the control to thr "OFF" stops the cooling cycle You must allow at least 3 minutes before starting it again.

#### DEFROSTING

Defrost whenever frost on the wall of the ice tray compartment becomes 1/4 inch thick. Remove food and ice tray and set temperature control dial to "OFF".

Never use any sharp or metallic instrument to remove ice/frost as it may damage the cooling coils. We recommend using a plastic scraper.

When defrosting is completed remove drip tray and empty water from the drip tray. Then turn temperature dial to desired setting and return food and ice tray to the refrigerator.

Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster, keep the door open. Also, pouring warm water on the frosted part will help. Do not use boiling water as it may damage plastic parts.

### USE OF THE ICE CUBE TRAYS

For your ice requirements, fill approximately 3/4 of the tray after washing it To release the ice cubes, hold the tray upside down and twist slightly at both ends until the pieces of ice fall.

### FREEZER COMPARTMENT

This compartment is designed for production of ice cubes and short term storage (3 or 4 days at the most) of some commercial frozen foods. The temperature in this compartment does not get cold enough to freeze food safely for long periods of time.

### CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the refrigerator and remove food, shelves and tray. Wash inside with a solution of warm water and baking soda. Then rinse and dry. Do not use soaps, detergents or spray cleaners as they may cause odors inside compartment.

Wash ice cube tray, shelves and drip tray in mild detergent solution and dry with a soft cloth

To help prevent odors, leave an open box of baking soda inside the refrigerator, on the shelf

Wipe outside of refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water. Use only mild, soapy water to clean the door gasket.

### VACATION AND MOVING CARE

### VACATION

Remove all the food if you are going for a month or more. Unplug the refrigerator and clean it. Rinse well and dry. Keep doors open far enough for air to get in. This will keep odor and mold from building up.

### MOVING

Remove all food. Unplug the refrigerator and clean it thoroughly.

Take out all removable parts. Wrap all parts and tape them together so they do not shift and-rattle. Tape the door skut

Be sure refrigerator stays in upright position during actual moving and in van. Protect outside of refrigerator with blanket.

When you get to your new home, refer to "INSTALLATION" Paragraph.

### "Important Safety Instructions"

### △WARNING

To reduce the risk of fire, elect rical shock, or injury when using your refrigerator. follow these basic precautions:

Read all instructions before using the refrigerator.

• Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous... even if they will "just sit in the garage a few days"

If you are getting rid of your old refrigerator, do it safely. Please read the safety booklet from the Association of Home Appliance Manufacturers. Help prevent accidents.

- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a
  fire hazard or explosion.

#### · FOR YOUR SAFETY ·

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. THE FUMES CAN CREATE A FIRE HAZARD OR EXPLOSION.

-SAVE THESE INSTRUCTIONS -

### Changing the Reversible Door

This refrigerator comes from the factory with the door hinges on the right.

If you wish to change the opening direction, follow instructions below.

- 1. Using a sharp object, pry out the 3 plug buttons. Save the plugs for later use.
- 2. Remove the upper hinge cover.
- 3. Remove the 2 phillips screws which connect the upper hinge to the cabinet top.
- 4. Carefully lift the door, placing it on a padded surface to avoid scratching.
- 5. Set the refrigerator door in its new position, making sure the hinge pin enters the bushing at the bottom of the cabinet.
- 6. While holding door in the closed position, loosely secure the upper hinge using the parts removed in step 3. Before tightening the screws, make sure the top of the door is level with the cabinet top.
- 7. Replace upper hinge cover.
- 8. Replace all 3 plugs removed in step 1 to cover the holes at the right.

. 4 .



### TROUBLESHOOTING - PROBLEM SOLVER

PROBLEM	PROBABLE CAUSES	SOLUTION
Refrigerator does not operate	No Power  Defective Plug Thermostat is in the "OFF" position 120V AC cord is not plugged - in	<ul> <li>Circuit Breaker Tripped</li> <li>Fuse Blown</li> <li>Replace it or fix it</li> <li>Set dial to position 4</li> <li>Connect power cord to three prong wall outlet</li> </ul>
Not cold enough	Thermostat Dial Set in incorrect position  Frequent door openings let cold air escape	Read instruction     manual(Paragraph     referring to temperature     control)     Avoid opening door     too many times
Abnormal noises, vibration	Not Leveled Refrigerant gas expanding in evaporator Tubes or Coils too close to wall	Adjust leveling screw     Normal operation     Check for proper clearance from walls, etc.
Cabinet odor	Food "	Check for spoiled food     Use tight covers     Clean interior

### ANTES DE INSTALAR SU REFRIGERADOR:

- Verifique si el refrigerador no sufrió daños durante el transporte.
- Instale su refrigerador sobre un piso que soporte su peso y que sea adecuado para su tamaño y su uso. También que esté nivelado.
- Deje un espacio de tres(3) pulgdas en los lados y en la parte trasera y por lo menos una pulgada en el tope del refrigerador para la circulación del aire.
- Limpie los lados internos y externos del refrigerador con jabón neutro y agua tibia,para eliminar el olor característico de aparato nuevo. No use abrasivos.
- Asegúrese que el refrigerador sea descargado en tierra correctamente.
   Su producto posee enchufe metálico para descarga en tierra. El enchufe debe ser conectado al tomacorriente instalado y aterrado apropiadamente.

- Que no este cerca de un horno, calentador u otra fuente de calor.
- · Evite instalarlo en lugares húmedos.

IMPORTANTE: No conecte el refrigerador a cables de extensión, no haga enmiendas ni conecte otros aparatos en el mismo tomacorrientes.

### CONTROL DE TEMPERATURAS

El control de temperaturas esta localizado en el lado derecho del refrigerador. Cuando conecte su refrigerador por la primera vez se recomienda que el botón del control se coloque en la posición central. Deje el refrigerador trabajar por 20 minutos, el congelador deberá verse ligeramente congelado y el motor deberá trabjar silenciosamente con un suave sumbido. La perilla de control se puede graduar desde la posición mas calurosa hasta la más fría.

Después de un día o dos usted decidirá si el control esta graduado correctamente.

En la posición "OFF" el motor parara. Ponga la perilla de control en la posición máxima solamente cuando tenga que hacer los hielos rápidamente. Esta posición se recomienda unicamente por cortos períodos de uso.

### DESHIELO

El exceso de hielo es perjudicial al funcionamiento del refrigerador. Para la operación más eficiente, el evaporador no debiera tener una escarcha de hielo mayor de un cuarto de pulgada.

Para descongelar. ponga la perilla de control en "OFF". Saque los alimentos o cubetas de hielo del congelador.


Durante este proceso. el agua formada por la escarcha se acumulará en la bandeja de goteo. Terminado el deshielo retire el agua de la bandeja y séquela bien. Generalmente. el descongelamiento lleva unas horas. Si desea acelerar este proceso, saque todos los alimentos del refrigerador y deje la puerta abierta.

Nunca use instrumentos puntiagudos o metálicos para quitar la escarcha. Se le aconseja que use una espátula plástica.

Cuando haya terminado de descongelar, coloque los alimentos dentro del refrigerador. Entonces, ponga la perilla de control en la posición deseada.

### USO DE LAS CUBETERAS DE HIELO

Llene la cubetera aproximadamente hasta 3/4 de la altura después de lavarla.

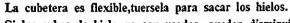

Si los cubos de hielo no son usados, pueden disminuir de tamaño y adquirir olores.

Se aconseja cambiarlos cada 30 días si no se han usado.

### CUIDADOS EN LOS PERÍODOS DE AUSENCIA

- Para cortos períodos de ausencia(menos de 7 días)el refrigerador podrá quedar funcionando. Coloque el botón de control de temperaturas en la pósición mínima.
- En períodos de ausencia mas largos se aconseja dejar el refrigerador limpio y desconectado.
- Retire todo lo que tenga adentro del refrigerador y haga el deshielo y la limpieza general. Tambien retire las cubeteras, limpie bien y séquelas internamente.
- Deje la puerta entreabierta para que penetre el aire y evitar la formación de olores.

### ECONOMIA DE ENERGIA

Evite dejar por mucho tiempo la puerta abierta.

Evite aperturas frecuentes de la puerta

Nunca coloque alimentos calientes dentro del refrigerador. Espere que esten a una temperatura ambiental.

Coloque el botón de control de temperaturas en la posición adecuada.

### SI USTED SE VA DE VACACIONES

Saque todos los artículos dentro del refrigerador - congelador si Ud. se va de vacaciones por un mes o más.

Desconecte el refrigerador del tomacorriente y limpie el refrigerador bien, incluyendo la bandeja del congelador.

Deje la puerta abierta para evitar la formación de olores, condensación o mojo.

### SI USTED SE MUDA

Desconecte el refrigerador del tomacorriente y limpie el refrigerador bien, incluyendo la bandeja del congelador.

Saque todas las partes movibles y empaquételas para que no se muevan durante la trasportación.

Cierra la puerta del refrigerador y séllela con cinta adhesiva. Para evitar que los tornillos de nivel se averíen,gírelos completamente hacia la base. Asegúrese que el refrigerador va parado durante el viaje y cúbralo con una frazada.

### REVERSION DE LA PUERTA

- Usando un objeto puntiagudo, levante con cuidado los tres tapones plásticos.
  - Levante la capa plástica que cubre la bisagra. Suelte los tornillos que conecta la bisagra a la parte superior derecha del refrigerador. Invierta las posiciones.
- Retire la puerta, levantándola despacio y colocándola en una superficie suave para que no se dañe.
- 3. Despues de encajar la puerta en su nueva posición, coloque la bisagra y su capa plástica en el lado izquierdo superior del refrigerator.
- 4. Aguantando la puerta en la posición cerrada, apriete suavemente los tornillos que aguantan la bisagra superior. Antes de atórnillarlos fuertemente, esté seguro que la puerta está nivelada con la parte superior del refrigerador.
- 5. No se olvide de colocar los tapones plásticos en los 3 huecos que quedan en la parte superior derecha del refrigerador.

### IRREGULARIDADES CON EL FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCION
El refrigerador no funciona	Falta de energía  Tomacorrientes defectuoso  Control de temperaturas en la posición "OFF" Enchufe desconectado	Verifique el fusible  Substitúyalo o arréglelo  Coloque el botón en la posición correcta  Conéctelo
La refrigeracion es insuficiente	Botón de control de temperatura en la posición incorrecta Elevada frecuencia de apertura de la puerta	Observe las instrucciones  Evite abrir la puerta demasiado
Ruidos anormales	Expansion del gas en el evaporador Tubos en contacto con gabinetes o paredes	Normal  Aléjelos

### CONNECTION ÉLECTRIQUE

Pour votre sécurité, cet appareil doit être mis à la terre. Le cordon électrique de l'appareil est muni d'une fiche de 3 points que 1'on branche dans une prise de courant murale de 3 ouvertures pour réduire la possibilité de décharge électrique.

- Il ne faut absolument pas couper ou enlever la troisième point de mise du cordon muni.
- L'usage de fil de rallonge n'est pas recommendé.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Placer l'appareil sur un plancher assez fort pour le supporter lorsqu'il est pleinement chargé.
- Cet appareil est designé seulement pour être situé independent et ne doit

pas être encastré dans les armoires ou situé dans un recoin etroit.

- L'air doit circuler a l'entour de l'appareil. Éloigner le réfrigérateur au moins 4 pouces du mur arrière et au moins 3 Pouces des murs de côté.
- La place que vous choissisez doit éviter des sources de chaleur comme poêle, calorifère ou radiateur.
- Éviter les endroits humides comme à côté du lavabo.

### POUR REGLER LA COMMANDE DU THERMOSTAT

Le cadran du thermostat a des positions de la plus chaude(1)à la plus froide (7), en plus que 0°.

Mettre l'appareil en marche en reglant la commande du thermostat à la position au centre. Après avoir utilizé le réfrigérateur pendant une journée entière, régler la commande à la position que vous convient mieux. Tournant la commande a "0" arrête le cycle de refroidissement. Par après il faut attendre au moins 3 minutes avant de le mettre en marche de nouveeu.

### DÉGIVRAGE

Dégivrer lorsque la glace sur le mur du compartiment congélateur a 1/4 de pouce d'épaisseur. Enlever les aliments et moule à glaçons et tourner la commande a "0".

Ne jamais utiliser aucun instrument aigu ou en metal pour enlever la glace, car ceux—ci peuvent endommager les serpentines refroidisseurs. Nous recommendons utiliser un gratteur en plastique.

Après le dégivrage, enlever le plateau d'écoulement et jeter l'eau. Ensuite retourner la commande a la position desirée et remplacer les aliments et le moule à glaçons dans le réfrigérateur.

Le dégivrage dure régulièrement quelques heures. Le dégivrage rapide peut se produire en laissant la porte ouverte. En plus, verser de l'eau chaude sur la partie englacée aidera. N'utiliser pas de l'eau bouillante comme cela pourrait endommager les parties plastiques.

### MODE D'EMPLOIDES MOULES À GLAÇONS

Après l'avoir lavé, remplir par 3/4 le moule à glaçons. Pour démouler les glaçons, renverser le moule et le tordre les deux bouts jusqu'à ce que les glaçons tombent.

### COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Ce compartiment est designé pour faire des glaçons et pour ranger en peu de temps (3 ou 4 jours au plus) quelques aliments congelés commercials. Le temperature dans ce compartiment n'arrive jamais à être assez froid pour congeler les aliments avec securité pour longtemps.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher le réfrigérateur et enlever les aliments, la tablette et le plateau. Laver l'intérieur avec une solution de l'eau tiede et du bicarbonate de soude. Par après rincer et secher. N'utiliser pas de solution savonneuse, détersif ou vaporisateur car cela pourrait causer des odeurs a l'intérieur du compartiment.

Laver le moule à glaçons, tablette et plateau d'écoulement dans une solution de détersif doux et secher avec un linge doux.

Pour aider à prevenir les odeurs, mettre une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur, sur la tablette.

Essuyer l'extérieur avec un linge doux mouillé d'eau savonneuse. Utiliser seulement une solution savonneuse douce pour nettoyer le coup-froid de la porte.

### LES VACANCES,ET DÉMÉNAGEMENT

### VACANCES

Enlever tous les aliments si vous prenez des vacances d'un mois ou plus. Débrancher le réfrigerateur et le nettoyer. Rincer bien et secher. Laisser la porte ouverte assez pour permettre l'air  $\bar{a}$  entrer. Ceci évitera la formation de mauvaises odeurs.

### **DÉMÉNAGEMENT**

Enlever tous les aliments. Débrancher le réfrigérateur et le nettoyer bien.

Enlever toutes les pièces amovibles. Les enveloper et les serrer ensemble avec ruban gommé pour qu'ils ne se déplacent et ne vibrent pas. Serrer les vis à nivellement à la base et fermer les portes avec un ruban gommé.

Assurer que le réfrigérateur reste debout pendent le déménagement et dans le véhicule. Proteger l, extérieur avec une couverte epaisse.

En arrivant à votre nouvelle résidence, vérisser la section appellée "Installation"

### Instructions Importants de Securité

AVIS

Afin de diminuer les risques de feu, décharge électrique, ou blessure lors de l'installation de votre réfrigérateur, suivre ces precautions.

- · Lire toutes les instructions avant de se servir du réfrigérateur.
- L'enfermement et l'étouffement des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs jetés au bidange ou abandonnés sont encore dangereux...meme s'ils vont "juste rester dans le garage pour quelques jours".
- Si vous contemplez vous débarraser de votre ancien réfrigérateur, faites le avec precaution. Veuillez lire le livre de L'Association Des Fabriquants d' Appareils Menagers". Aider à éviter les accidents.
- Jamais permettre les enfants à opérer, jouer avec, ou entrer dans le réfrigérateur.
- Jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur au fluids flammables.
   Les vapeurs pourraient causer un incendie ou une explosion.

### POUR VOTRE SECURITÉ

N'entreposer pas ni utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquids flammables dans les alentours de celui-ci ou d'autre appareil menager quelconque. Les vapeurs pourraient causer un incendie ou une explosion.

### GARDER CES INSTRUCTIONS

### ECONOMIE D'ÉNERGIE

- Eviter laisser la porte ouverte longtemps.
- · Eviter ouvrir la porte trop souvent.
- Ne jamais ranger d'aliments chauds dons le réfrigérateur. Attendre que les aliments refroidissent à la temperature de la pièce.
- Régler le cadran du thermostat à la position correcte.

### POUR CHANGER LA PORTE REVERSIBLE

Les pentures de porte du réfrigérateur sont montées à droite. Pour faire que la porte ouvre de l'autre côté, suivre les instructions ci-dessous.

- Avec un instrument aigu, soulever au levier les deux bouchons en forme de boutons.
- 2. Enlever les vis étoiles qui lient la penture supérieure à la partie du haut.
- 3. Enlever les boulons de la penture supérieure et, avec soin, lever la porte

- et la déposer sur une surface couverte pour éviter de la grafigner.
- 4. Placer la porte dans la nouvelle position de l'autre côté, en vérifiant que la goupille de la penture entre dans le trou au bas du réfrigérateur.
- 5. Pendent retenant la porte dans la position fermée, légèrement fixer la penture supérieure avec les mêmes pièces enlevées au No.2.
- 6. Avant de serrer les vis, vérifier que le haut de la porte est au niveau avec le haut du cabinet du réfrigérateur.

## IRRÉGULARITÉS DANS LE FONCIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	SOLUTION
Le Réfrigérateur ne march pas	Faute de l'électricité  Prise défectueuse  Cadran du thermostat à la position "Off"  Le fil de 120V AC n'est pas branché	<ul> <li>Coupe – circuit de déclanché</li> <li>Fusible de brulée</li> <li>Remplacer ou réparer</li> <li>Régler le cadran a la position 4</li> <li>Brancher le fil dans une prise de courant murale de 3 ouvertures</li> </ul>
Pas assez froid	Cadran du thermostat régler dans la mauvaise position	<ul> <li>Lire le manuel d'utilisation (la section appellée "Pour Régler La Commande Du Thermostat"</li> </ul>
Bruit abnormal et vibration	Pas de niveau  L'expansion du gas réfrigerant dans l'évaporateur  Condensateur trop rapproché aux murs	<ul> <li>Ajuster les vis à nivellement</li> <li>Normal</li> <li>Vérifier la distance d'éloignement des murs, etc.</li> </ul>
Odeur a l'intérieu	Aliments	Vérifier pour des aliments pourris Utiliser des couverts serrés Nettoyer l'intérieur

### REFRIGERATOR AND FREEZER PRODUCT WARRANTY

For the first year after purchase and use within the continental United States by the original consumer. Avanti Products Will at its option repair or replace any part of the AVANTI Refrigerator or Freezer which proves to be defective in material or workmanship under normal use. In commercial or rental application, the warranty period is ninety(90)days, During this period. Avanti Products will provide all parts and labor necessary to correct such defects free of charge so long as the appliance has been installed and operated in

accordance with the written instructions furnished with the appliance. The customer will be responsible for cost of service calls resulting from problems considered Normal Re-

To obtain service on your Avanti Refrigerator or Freezer refer to the Directory of Avanti Authorized Apsponsibilities of User( . See paragraph so entitled). pliance Service Stations and call the closest company for inspection and repair of the appliance under the

All Avanti Appliances of 3.5 cubic foot capacity or less must be brought/sent to the applicable service shop

### LIMITED SECOND THROUGH FIFTH YEAR COMPRESSOR WARRANTY for repair.

For the second through the fifth years of use Avanti Products will make available a replacement compressur as may be required due to failure. In commercial or rental use, this additional limited compressor war-

Any and all labor charges for determination of cause of failure installation of the replacement compressor and transportation/handling charges for shipment of the replacement compressor will be the responsibility

Cartage charges for moving the appliance to a service shop (as may be required) and back to the user's home will also be the user's responsibility.

Avanti Products shall not be responsible for any content losses incidental or consequential damages resulting from the failure of the product to conform to any express or implied warranty.

In addition. Avanti Products is not responsible for service calls which do not involve defects in material or workmanship or other external causes such as abuse misuse inadequate power supply or Acts of God. Therefore, cost of replacement or repair of the following items, parts or labor will not be considered war-

ranty repairs:

- Evaporator doors
- Evaporator door springs and/or frames
- Inner door panels (includes plastic door shelves) and chest freezer lid liners
- Door shelf rails and/or supports
- Vegetable crisper
- Vegetable crisper covers(glass or plastic)
- Light bulbs and/or plastic housings
- punctured evaporators, which will void the warranty on the complete refrigerating system i. e. com-8.

This warranty does not apply in Hawailan Island. U. S. Virgin Islands. Puerto Rico and/or any foreign coun-

### NORMAL RESPONSIBILITIES OF USER

- Proper installation and use of the appliance in accordance with instructions supplied with the Refrig. or Freezer
- Replacement of light hulbs
- Repair of damage to finish 3.
- Proper connection to power supply of sufficient voltage
- Replacement of blown fuses
- Repair of loose connections or defects in house wiring
- Accessibility of the appliance to the service technician for repair The user must keep a copy of the Bill of Sale or Payment Record verifying the purchase date to validate this warranty.

AVANTI PRODUCTS, DIVISION OF THE MACKLE COLLING. P.O.BOX520604 - MIAMI.FLORIDA 331 2

. 14 .

PRINTED IN CHINA